


Montageanleitung Contec.fix Klemmhalter 3-teilig

23/07/2026

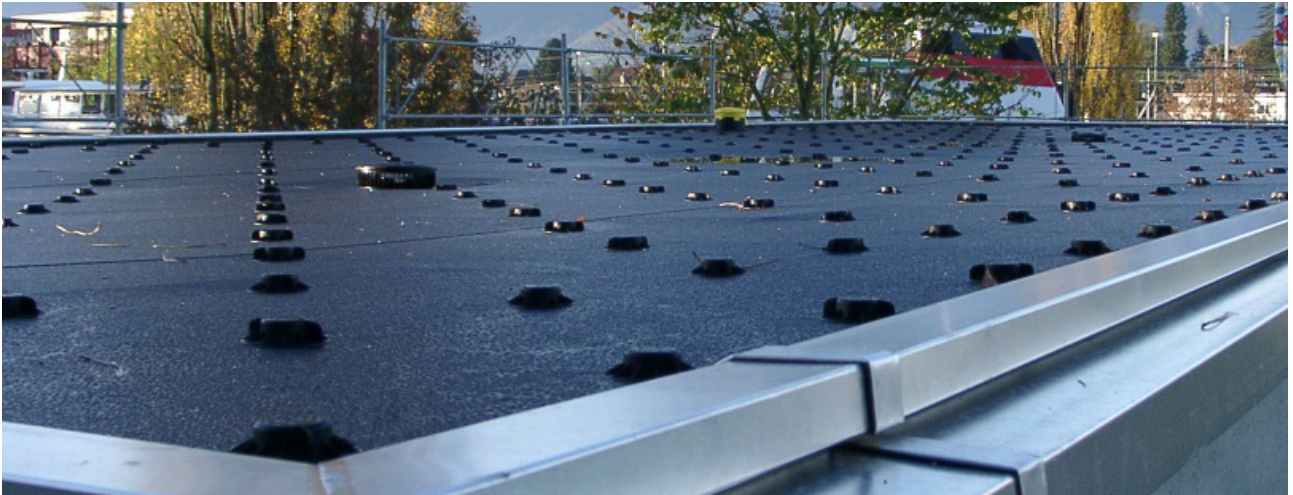

Durchdringungsfreie Befestigung dank Contec.fix

Der dreiteilige Contec.fix aus Polyamid setzt sich aus dem Unterteller, dem Mittelstück und dem Oberteil zusammen. Der Werkstoff Polyamid bewährt sich seit 1974. Das daraus gefertigte Klemmhalter-System ermöglicht die mechanische, durchdringungsfreie Befestigung der Contec.proof Plane mit dem Untergrund. Diese Technik eignet sich besonders für die Abdichtung von Leichtdach-Konstruktionen, bei welchen die Tragkonstruktion keine weitere Auflast zulässt. Die Windsogberechnung erfolgt durch die Contec AG, entsprechend wird die Anzahl und Einteilung der Contec.fix bestimmt.

Montagefolge der Contec.fix

1. Fixierung des Untertellers durch für den jeweiligen Untergrund geeignete Befestiger.
Ausbreiten und Ausrichten der vorkonfektionierten Dachhaut.
2. Aufdrücken des Mittelstücks, wobei vorgängiges Einlegen in Seifenwasser vorgeschrieben ist.
3. Aufdrücken und andrehen des Oberteils von Hand und mit Schlüssel.

Weitere Anwendungsgebiete

Befestigungen bei Spezialformen wie Pyramiden- oder Hohlschalenabdichtungen.

Technische Daten

Unterteller $\varnothing 95$ mm mit rundem, zentrisch angeordneten, ca. 5 mm hinterschnittenen Haltewulst, sowie einer Bohrung $\varnothing 6$ mm zur Aufnahme des Befestigers.

- Mittelstück zum Einklemmen der Dachhaut auf dem Unterteller
- Oberteil zur Verschraubung des Mittelstücks mit einem Sägewinde

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Datenblatt Contec.fix.

